

ZGEMMA H17 COMBO

4K-UHD

Guía de configuración fácil



Más detalles, por favor diríjase a <http://www.zgemma.org>


Contenido del envase

Antes de usar el producto, compruebe todos los contenidos del envase.


ZGEMMA H17 COMBO



Manual del usuario

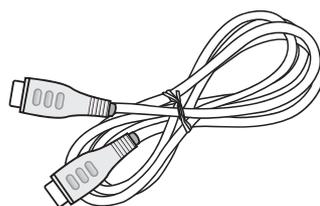

Cable HDMI

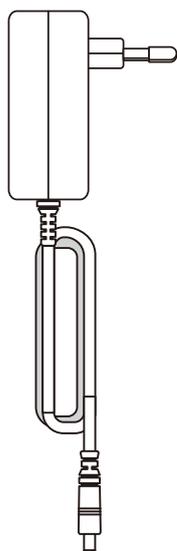

Adaptador de CA



Antena wifi




Mando a distancia

*Los accesorios pueden variar según el área


Descripción del producto

Panel frontal

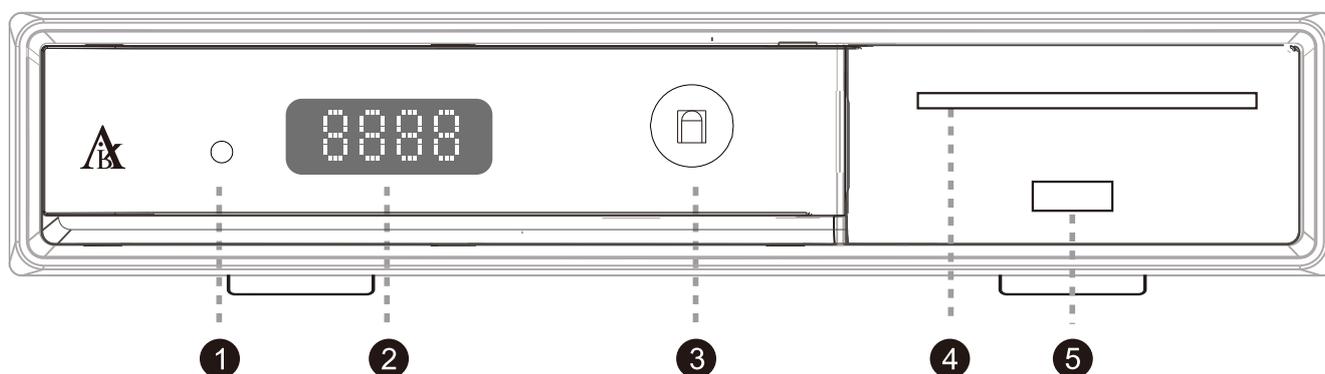

1. Indicador: muestra el estado actual de STB. El verde está encendido, el rojo está en modo de espera profundo.
2. Pantalla de 7 segmentos.
3. Receptor: recibe la señal IR desde el control remoto.
4. Ranura del lector de tarjetas inteligentes: Se proporciona una ranura para tarjetas inteligentes.
5. USB.

Panel posterior

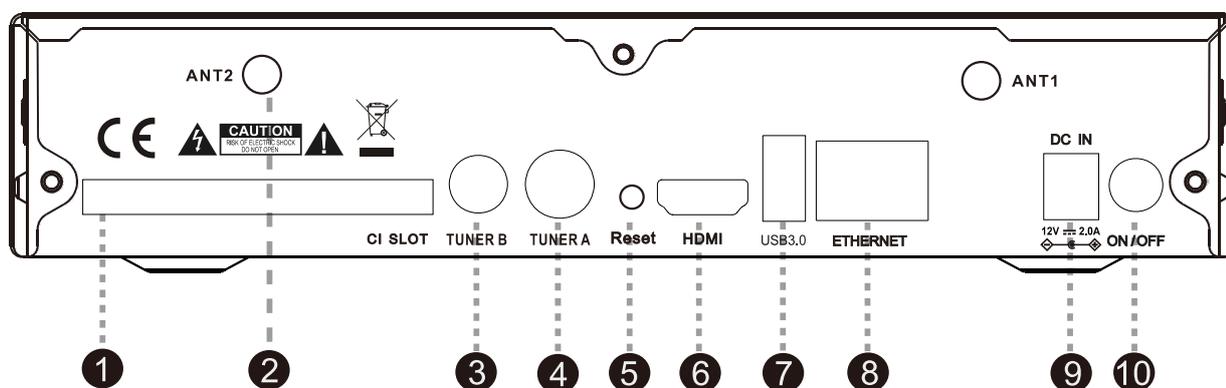

1. Ranura CI
2. ANT: Antena wifi integrada
3. LNB IN: Conectar al cable de satélite
4. RF IN: Conectar a cable terrestre o TV por cable
5. Reset: Llave de actualización USB
6. HDMI: Conectar al televisor mediante un cable HDMI para señales de audio y vídeo
7. USB: USB3.0
8. ETHERNET: Un cable Ethernet
9. DC Power Jack: Conecta el adaptador AC/DC suministrado (2A/12V)
10. Interruptor de encendido: Púlselo para encender o apagar el equipo.

Mando a distancia

POWER
Pulse para encender el aparato o ponerlo en modo de espera.

Teclas numéricas
Presione para entrar un número de canal o números de canales de acuerdo con las opciones del menú

PREVIOUS
Presione para ir al canal anterior

BACK
Último canal

Navigation Keys
Pulse para navegar arriba/abajo e izquierda/derecha en las opciones del menú.
Las teclas de arriba/abajo se usan para abrir la lista de canales.

EXIT
Pulse para salir de la opción del menú actual en el modo en vivo, o vuelve un paso atrás en el menú.

Volume +/-
Pulse para ajustar el volumen de audio

TEXT
Pulse para mostrar la información de teletexto del canal actual, si el canal proporciona datos de teletexto.

TV
Presione para ver la lista de canales de TV

Color Keys
ROJO, VERDE, AMARILLO y AZUL. A cada tecla se le asigna una función específica que puede ser diferente en cada menú.

Grabación [•]
Pulse para iniciar o detener la grabación de medios

DETENER [■]
Pulse para detener la reproducción de medios

Reproducir/Pausar [▶]
Pulse para reproducir el archivo seleccionado (es decir, grabar la velocidad normal o pausar el programa en vivo o reproducir la grabación)

TEMPORIZADOR
Pulse para ver el horario del temporizador.

Vorhergehendes Programm [⏪]
Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Programm zu wechseln.

Programa anterior [⏪]
Pulse para cambiar al programa anterior.

Rebobinado rápido [⏮]
Rebobinado con velocidad mayor a la normal.

Avance rápido [⏭]
Avance con velocidad mayor a la normal.

DORMIR
Presione para apagar el temporizador de apagado del producto por usuario

SILENCIAMIENTO
Pulse para silenciar o desactivar el silenciamiento del audio.

SIGUIENTE
Presione para ir al siguiente canal

INFO
Pulse para ver la información del programa.

OK
Pulse para confirmar la opción del menú seleccionada.

EPG
Pulse para mostrar la información EPG (Guía electrónica de programas) si el canal proporciona esta opción.

Canal (página) arriba / abajo
Presione para navegar a través de la lista de canales escaneados o mover la lista de canales / programas en páginas

MENU
Pulse para ir al menú principal.

FILE LIST
Presione para mostrar la lista de grabaciones almacenadas en el disco duro externo, si hubiera

AUDIO
Presione para seleccionar el idioma de audio disponible y el tipo de audio

SUBTITLE
Presione para mostrar los subtítulos del canal actual, si el canal proporciona datos de subtítulos

PORTAL
Presiona para ir al menú del Portal

RADIO
Presione para visualizar el canal de radio

V.MODE
Presione para cambiar la relación de salida de la pantalla: Zoom ancho o Original


FAV
Mostrar las listas de favoritos disponibles

HELP
Presione para mostrar los principales métodos de operación importantes. Esto significa Los usuarios una guía rápida del producto




Conexión de TV a través de un cable HDMI

Conecte su televisor a ZGEMMA H17 COMBO con un cable HDMI de la siguiente manera.

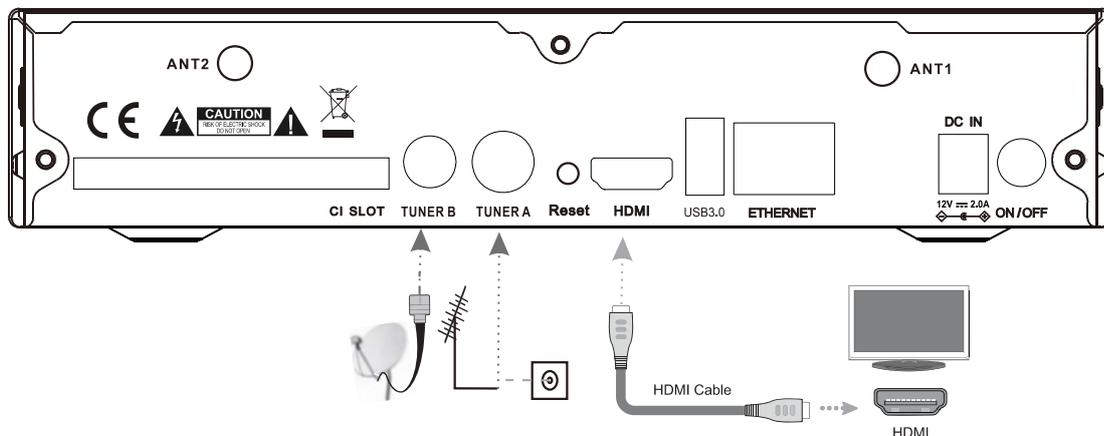

Encender

Se proporciona un cable de alimentación y un adaptador en la caja de accesorios. Antena WiFi conectada a la interfaz de la antena.

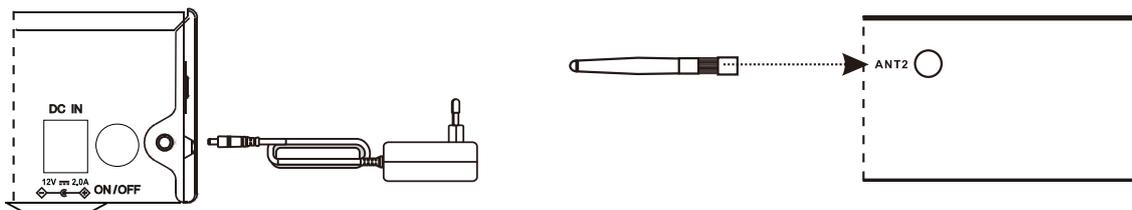

Instalación por primera vez

Paso 1. Selección de entrada de video

Selección de entrada de video

Presione OK si puede ver esta página en su TV o seleccione un puerto de entrada diferente.

El siguiente puerto de entrada se probará automáticamente en 6 segundos.

Español

HDMI



Paso 2. Selección de modo de video

Selección de modo de video

Español

720p

1080i

1080p

2160p

576p


480p

576i



Paso 3. Selección de idioma

Utilice las teclas ARRIBA y ABAJO para seleccionar su idioma. Luego presione el botón OK.

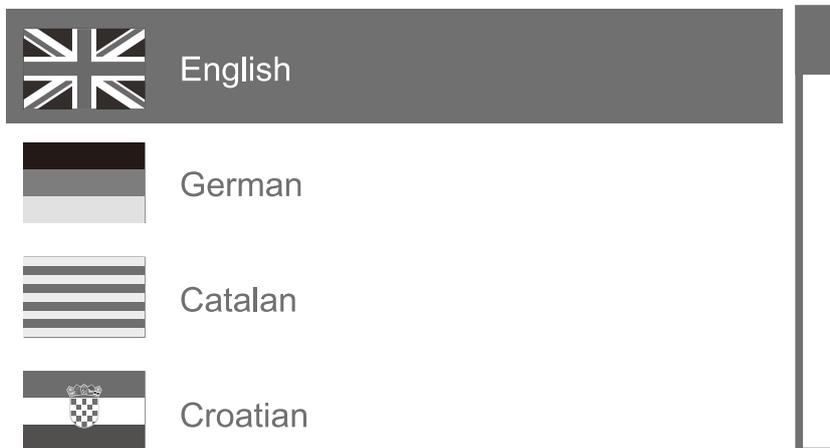

Paso 4. Congurar la conexión satelital

Bienvenido.

Este asistente de inicio lo guiará a través de la configuración básica de su STB.
Presione el botón OK en su control remoto para avanzar al siguiente paso.

Español

Use las teclas arriba / abajo en su control remoto para seleccionar una opción.
Después de eso, presione OK.

Español

Use el asistente para configurar funciones básicas

Asistente de salida



Actualización de software

- 1.Descarga el nuevo archivo de software de <http://www.zgemma.org>
- 2.Descomprima el archivo en el directorio raíz de su memoria USB
- 3.Coloque el sitck usb en la ranura del panel trasero de su caja
- 4.Presione la tecla reset para encender su caja
- 5.Después de encender la caja 8-10 segundos, suelte la tecla de reinicio ahora. Entonces el logo led mostrará "flash" y la caja se reiniciará automáticamente. Tardará de 3 a 5 minutos.