

Français

ZGEMMA H8.2H FHD

Guide d'installation facile



Plus de détails s'il vous plaît aller à <http://www.zgemma.org>


Contenu de l'emballage

Veuillez vérifier tout le contenu de l'emballage avant d'utiliser votre produit.


ZGEMMA H8.2H



Guide d'installation facile

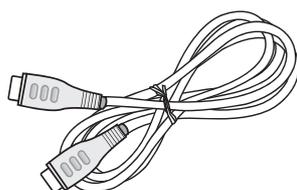

Câble HDMI

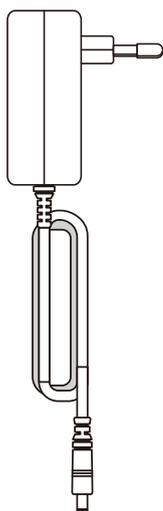

Câble secteur




Télécommande

*Les accessoires peuvent varier en fonction de la zone


Descriptions de produits

Panneau avant

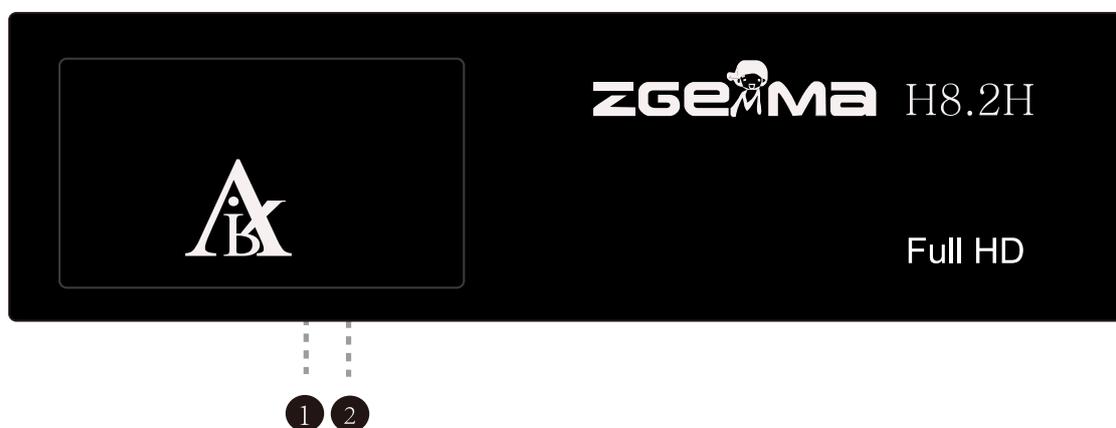

1. LED du logo "Air"
2. Récepteur IR: Reçoit le signal IR de la télécommande.

Face arrière

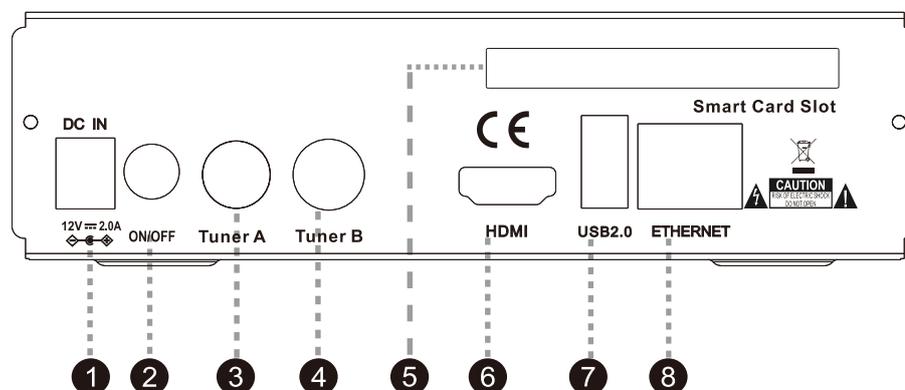

1. Prise d'alimentation CC : connectez l'adaptateur CA/CC fourni (12 V/2 A)
2. Interrupteur d'alimentation : appuyez pour allumer/éteindre l'alimentation
3. Tuner A: connectez le câble d'antenne parabolique
4. Tuner B: connectez le câble CATV ou le câble d'antenne terrestre
5. Emplacement pour carte à puce : insérez la carte à puce
6. HDMI : connectez-vous au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI pour les signaux audio et vidéo
7. USB : prise USB 2.0
8. ETHERNET : prise LAN

Télécommande

POWER
Appuyez pour allumer ou éteindre le produit

Clés numériques
Appuyez pour entrer un ou plusieurs numéros de chaîne en fonction des options du menu

PREVIOUS
Appuyez pour aller à la chaîne précédente

BACK
Dernière chaîne

Touches de navigation
Appuyez pour naviguer vers le haut / bas et vers la gauche / droite dans les options du menu. Les touches haut / bas permettent d'appeler la liste des chaînes

EXIT
Appuyez pour quitter l'option de menu en cours dans le mode en direct ou pour revenir en arrière dans le menu.

Volume +/-
Appuyez pour régler le volume audio

TEXT
Appuyez pour afficher les informations télétexte de la chaîne en cours, si la chaîne fournit des données télétexte.

TV
Appuyez sur pour afficher la liste des chaînes de télévision

Color Keys
ROUGE, Vert, Jaune et Bleu, chaque touche a une fonction spécifique qui peut être différente dans chaque menu

Recording []
Appuyez pour démarrer ou arrêter l'enregistrement des médias

STOP []
Appuyez pour arrêter la lecture

Play/Pause []
Appuyez pour lire le fichier choisi (par ex: enregistrement à vitesse normale ou mettre en pause le programme en direct ou l'enregistrement)

Programme précédent []
Appuyez pour passer au programme précédent

Programme suivant []
Appuyez pour passer au programme suivant

TIMER
Appuyez pour afficher le calendrier de la minuterie

Retour arrière rapide []
Retour rapide plus vite que la vitesse normale

Avance rapide []
Avance rapide plus vite que la vitesse normale

SLEEP
Appuyez sur pour désactiver la minuterie de mise en veille du produit par l'utilisateur.

MUTE
Appuyez pour couper le son ou rétablir le son

NEXT
Appuyez pour aller à la chaîne suivante

INFO
Appuyez pour afficher les informations sur le programme

OK
Appuyez pour confirmer l'option de menu sélectionnée

EPG
Appuyez pour afficher les informations EPG (Guide électronique du programme) si la chaîne peut les fournir

Channel(Page) up/down
appuyez pour naviguer dans la liste des chaînes balayées ou déplacer la liste des chaînes / programmes des pages

MENU
Appuyez pour accéder au menu principal

FILE LIST
Appuyez pour afficher la liste des enregistrements stockés sur le disque dur externe, s'il y en existe

AUDIO
Appuyez sur pour sélectionner la langue audio et le type audio disponibles

SUBTITLE
Appuyez sur pour sélectionner la langue audio disponible et le type de canal audio, si le canal fournit des données de sous-titres

PORTAL
Appuyez sur pour accéder au menu du portail

RADIO
Appuyez sur pour afficher le canal radio


V.MODE
Appuyez sur pour modifier le rapport de sortie d'affichage: zoom large ou original

FAV
Affichez les listes favorites disponibles

HELP
Appuyez pour afficher les principales méthodes de fonctionnement importantes. Fournit aux utilisateurs un guide rapide du produit


Connexion TV via un câble HDMI

Connectez votre téléviseur à ZGEMMA H8.2H à l'aide d'un câble HDMI comme suit

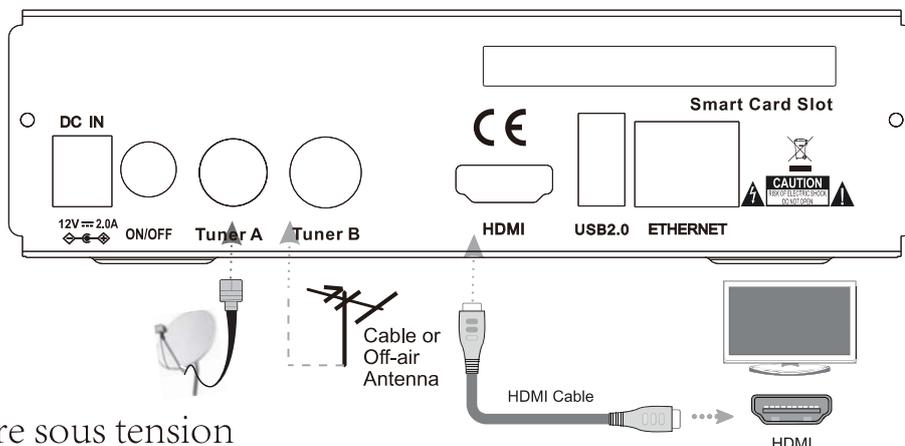

Mettre sous tension

Un cordon d'alimentation et un adaptateur sont fournis dans la boîte d'accessoires.

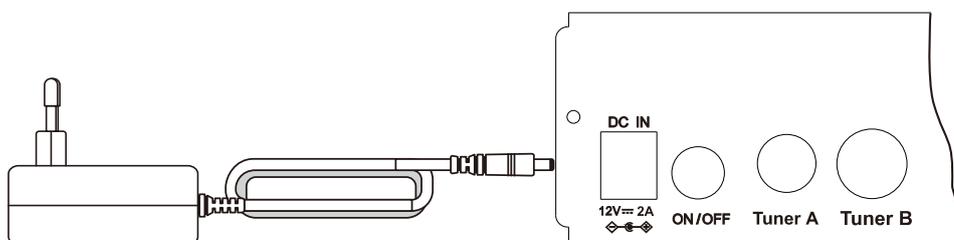

Première installation

Étape 1. Sélection de l'entrée vidéo

Sélection de l'entrée vidéo

S'il vous plaît appuyez sur OK si vous pouvez voir cette page sur votre téléviseur ou sélectionnez un port d'entrée différent.

Le prochain port d'entrée sera automatiquement sondé en 6 secondes.

Français

HDMI



Étape 2. Sélection du mode vidéo

Sélection du mode vidéo

Français

720p

1080i

1080p

576p

480p

576i



Étape 3. Sélection de la langue

Veillez utiliser les touches HAUT et BAS pour sélectionner votre langue. Ensuite, appuyez sur le bouton OK.



English



German



Catalan



Croatian



Étape 4. Connexion satellite continue

Bienvenue.

Cet assistant de démarrage vous guidera à travers la configuration de base de votre STB.
Appuyez sur le bouton OK de votre télécommande pour passer à l'étape suivante

Français

Utilisez les touches haut / bas de votre télécommande pour option.
Après cela, appuyez sur OK.

Français

Utilisez l'assistant pour configurer les fonctionnalités de base

Quitter l'assistant



Mise à jour logicielle

1. Téléchargez le nouveau fichier logiciel à partir de <http://www.zgemma.org>
2. Copiez le fichier *nand.zip ou *usb.zip dans le répertoire racine de votre clé USB
3. Placez la clé USB dans la fente du panneau arrière de votre boîte
4. Continuez à appuyer sur la touche de menu de la télécommande pour allumer votre box
5. Après 10 secondes, relâchez la touche de la télécommande, sélectionnez bootmenu>flash local image>transmemory>*.zip file appuyez sur la touche ok. Ensuite, la box flashera le logiciel.
6. Flash fin, vous pouvez sélectionner le démarrage de Linux à exécuter.