

Deutsch

# ZGEMMA H8.2H FHD

Einfache Installationsanleitung



Weitere Details finden Sie unter <http://www.zgemma.org>


# Verpackungsinhalt

Bitte überprüfen Sie alle Verpackungsinhalte, bevor Sie Ihr Produkt verwenden.


## ZGEMMA H8.2H



Einfache  
Installationsanleitung

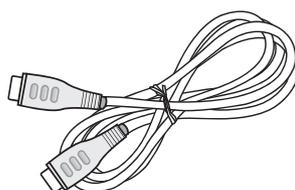

HDMI Cable

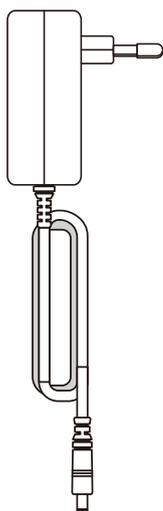

Netzteil



Fernbedienung

\*Das Zubehör kann je nach Bereich variieren


# Produktbeschreibungen

Vorderseite



1. "Air" Logo LED
2. IR Empfänger: Empfängt das Infrarot-Signal der Fernbedienung.

Rückseite

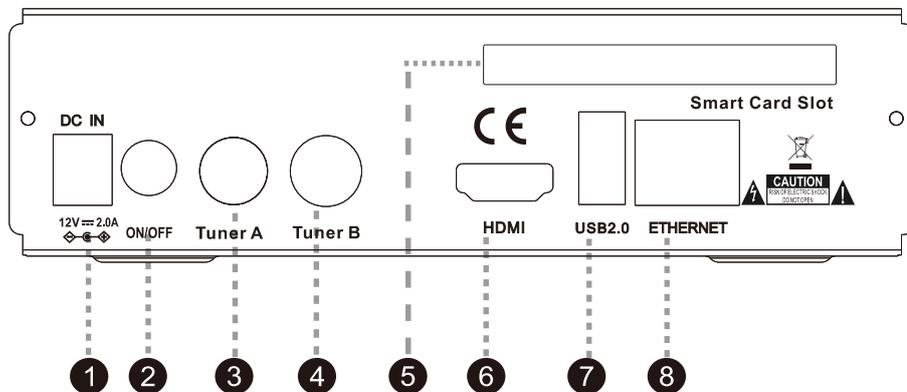

- 1.DC-Strombuchse: Schließen Sie den mitgelieferten AC/DC-Adapter (12V/2A) an.
- 2.Netzschalter: Drücken, um das Gerät ein- / auszuschalten
- 3.Tuner A: Schließen Sie das Antennenkabel der Satellitenschüssel an
- 4.Tuner B: Schließen Sie ein CATV-Kabel oder ein terrestrisches Antennenkabel an
- 5.Smartcard-Steckplatz: Smartcard einsetzen
- 6.HDMI: Verbinden Sie das Fernsehgerät über ein HDMI-Kabel für Audio- und Videosignale
- 7.USB: USB2.0-Buchse
- 8.ETHERNET: LAN-Buchse

# Fernbedienung

**POWER**  
Drücken Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten oder in den Standby-Modus zu schalten.

**Numerische Tasten**  
Drücken Sie diese Taste, um eine oder mehrere Kanalnummern entsprechend den Menüoptionen einzugeben.  
**Vorhergehendes Programm**  
Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Programm zu wechseln.

**BACK**  
Letzter Kanal

**Navigationstasten**  
Drücken Sie diese Taste, um in den Menüoptionen nach oben/unten und links/rechts zu navigieren. Mit den Aufwärts/Abwärts-Tasten rufen Sie die Kanalliste auf.

**EXIT**  
Drücken Sie diese Taste, um die aktuelle Menüoption in den Live-Modus zu verlassen, oder schalten Sie einen Schritt zurück.

**Volume +/-**  
Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke einzustellen.

**TEXT**  
Betätigen Sie diese Taste, um die Videotextinformationen des aktuellen Kanals anzuzeigen, wenn der Kanal Videotextdaten bereitstellt.

**TV**  
Drücken Sie, um die TV-Kanalliste anzuzeigen

**Color Keys**  
ROT, Grün, Gelb & Blau Jeder Taste ist eine bestimmte Funktion zugeordnet, die in jedem Handbuch unterschiedlich sein kann.

**Aufnahmen [•]**  
Drücken Sie diese Taste, um das Aufnahmemedium zu starten oder zu stoppen.

**STOP [■]**  
Drücken Sie diese Taste, um die Medienwiedergabe zu beenden.  
**Wiedergabe/Pause [⏮]**  
Drücken Sie diese Taste, um die gewählte Datei abzuspielen (z.B. Aufnahme mit normaler Geschwindigkeit) oder das Live-Programm oder die Wiedergabe der Aufnahme zu unterbrechen.

**Vorheriges Programm [◀]**  
Drücken Sie, um zum vorherigen Programm zu wechseln

**Nächstes Programm [▶]**  
Drücken Sie diese Taste, um zum nächsten Programm zu wechseln.

**TIMER**  
Drücken Sie diese Taste, um den Timer-Zeitplan anzuzeigen.

**Schnelles Zurückspulen [⏮]**  
Schnellerer Rücklauf als die normale Geschwindigkeit

**Schneller Vorlauf [⏭]**  
Schnellerer Vorlauf als die normale Geschwindigkeit

**SLEEP**  
Drücken Sie, um den Sleep-Timer für das Produkt nach Benutzer zu deaktivieren



**MUTE**  
Drücken Sie diese Taste, um den Ton stumm zu schalten oder dies aufzuheben.

**NEXT**  
Drücken Sie, um zur nächsten Seite zu gelangen

**INFO**  
Drücken Sie, um die Programminformationen anzuzeigen

**OK**  
Drücken Sie diese Taste, um den gewählten Menüpunkt zu bestätigen.

**EPG**  
Betätigen Sie diese Taste, um die EPG-Informationen (Electronic Program Guide) anzuzeigen, wenn der Sender folgende Informationen bereitstellt

**Channel(Page) up/down**  
Drücken Sie, um durch die gescannte Senderliste zu navigieren oder die Sender- / Programmliste in Seiten zu verschieben

**MENU**  
Drücken Sie zum Hauptmenü

**FILE LIST**  
Drücken Sie diese Taste, um die Liste der auf der externen Festplatte gespeicherten Aufzeichnungen anzuzeigen, falls vorhanden.

**AUDIO**  
Drücken Sie, um die verfügbare Audiosprache und den Audiotyp auszuwählen

**SUBTITLE**  
Drücken Sie, um den Untertitel des aktuellen Kanals anzuzeigen, wenn der Kanal Untertiteldaten bereitstellt

**PORTAL**  
Drücken Sie, um zum Portal-Menü zu gelangen

**RADIO**  
Drücken Sie, um den Radiokanal anzuzeigen


**V.MODE**  
Drücken Sie, um das Anzeigeverhältnis zu ändern: Breites Zoom oder Original

**FAV**  
Anzeigen der verfügbaren Favoritenlisten

**HELP**  
Drücken Sie diese Taste, um die wichtigsten Betriebsarten anzuzeigen. Damit erhalten die Anwender eine Kurzanleitung zum Produkt


# Anschluss des Fernsehers über HDMI Kabel

Verbinden Sie Ihr Fernsehgerät wie folgt über ein HDMI-Kabel mit dem ZGEMMA H8.2H

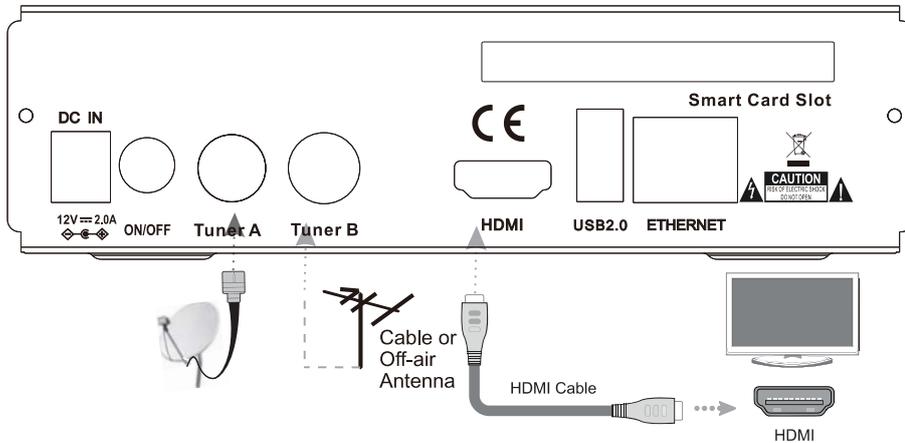

## Einschalten

Ein Netzkabel und ein Adapter sind in der Zubehörbox enthalten.

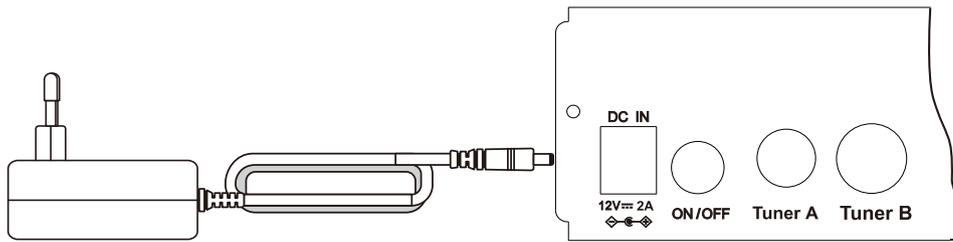

# Erstinstallation

## Schritt 1. Auswahl des Videoeingangs

### Video-Eingangsauswahl

Bitte drücken Sie OK, wenn Sie diese Seite auf Ihrem Fernseher sehen können  
Wählen Sie einen anderen Eingangsport.

Der nächste Eingangsport wird automatisch in 6 Sekunden abgetastet.

Deutsch

HDMI



## Schritt 2. Auswahl des Videomodus

Auswahl des Videomodus

Deutsch

720p

1080i

1080p

576p

480p

576i




## Schritt 3. Sprachauswahl


Bitte benutzen Sie die UP und DOWN Tasten um Ihre Sprache auszuwählen.  
Danach drücken Sie die OK-Taste.



English

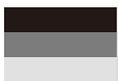

German

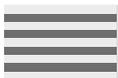

Catalan



Croatian



## Schritt 4. Satellitenverbindung planen

Herzlich willkommen.

Dieser Startassistent führt Sie durch die grundlegende Einrichtung Ihrer STB.  
Drücken Sie die OK-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

Deutsch

Wählen Sie mit den Tasten auf / ab auf der Fernbedienung  
Möglichkeit. Danach drücken Sie OK.

Deutsch

Verwenden Sie den Assistenten, um grundlegende Funktionen einzurichten

Beenden Sie den Assistenten



## Software-Aktualisierung

1. Laden Sie eine neue Softwaredatei von <http://www.zgemma.org> herunter
2. Kopieren Sie die Datei \*nand.zip oder \*usb.zip in das Stammverzeichnis Ihres USB-Sticks
3. Stecken Sie den USB-Stick in den Steckplatz auf der Rückseite der Box
4. Halten Sie die Menütaste der Fernbedienung auf Ihrer Box gedrückt
5. Lassen Sie nach 10 Sekunden die Fernbedienungstaste los. Wählen Sie Bootmenü>Flash Local Image>Transmemory>\*.zip file Drücken Sie die OK-Taste. Dann wird die Box die Software flashen.
6. Flash-Ende können Sie Boot-Linux zum Ausführen auswählen.